


Start Here

Mulai Dari Sini

1

Important: Do not connect the USB cable until Step 15 or the software may not install properly.

Follow the steps in order. If you have problems during setup, see **Troubleshooting** at the end of this Guide.





Penting: Jangan memasang kabel USB sampai Langkah 15. Jika tidak, perangkat lunak tidak akan diinstal dengan benar.

Ikuti langkah-langkah ini sesuai urutannya. Jika ada masalah saat pemasangan, lihat **Pemecahan Masalah** di bagian terakhir Panduan ini.

2

Remove all tape and cardboard

Lepaskan semua pita dan karton

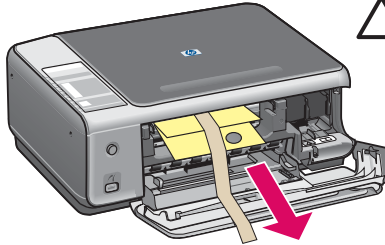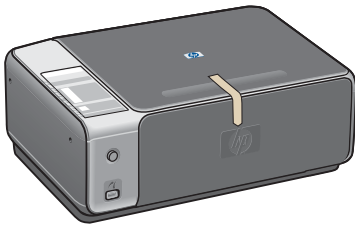

CAUTION: Make sure you remove all packing material or the device will not work properly.

AWAS: Pastikan untuk melepaskan semua bahan pengemas. Jika tidak, printer tidak dapat berfungsi dengan benar.

3

Locate components

Kenali komponen-komponennya



Windows CD
CD Windows



Macintosh CD
CD Macintosh



User Guide
Panduan Pengguna



USB cable*
kabel USB*



print cartridges



print cartridge



power cord and
adapter



adaptor dan kabel
listrik

* Purchased separately.

The contents of your box may differ.

* Dibeli secara terpisah.

Isi kemasan Anda mungkin berbeda.





control panel overlay
(glossy sticker, may be
pre-attached)



pelapis panel kontrol (stiker
mengkilap, mungkin sudah
dipasang)



Pasang pelapis panel kontrol (jika belum dipasang)

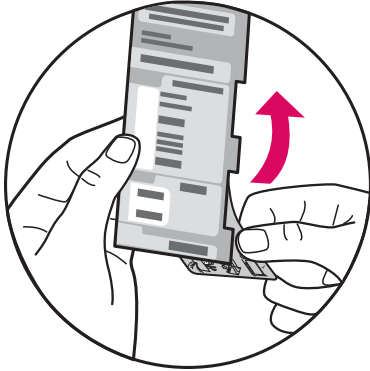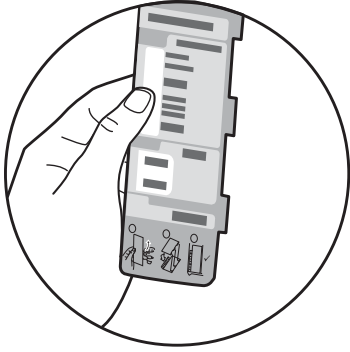

- a Bend the bottom of the control panel overlay.
- b Remove the bottom and the sticky back side from the overlay.
- c Lift the lid. Insert the tabs of the overlay into the device. Make sure the tabs are inserted correctly before sticking the overlay to the device.
- d Press down on the overlay to ensure it is firmly attached. Do not press on the LCD area. The tabs must be in the slots.

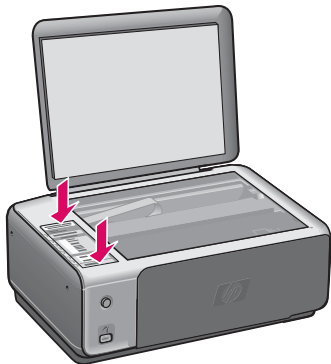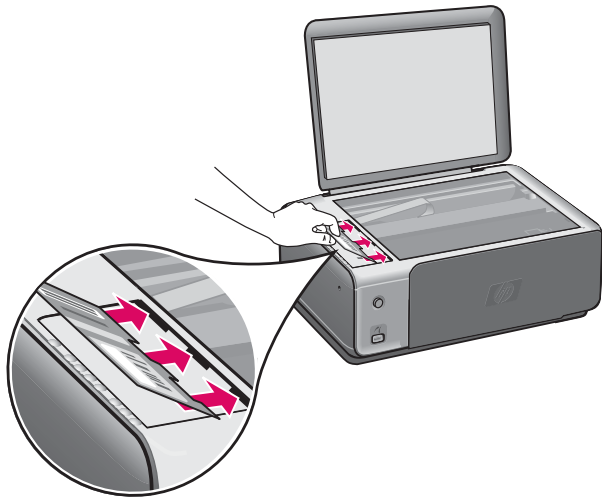

- a Tekuk bagian bawah pelapis panel kontrol.
- b Lepaskan bagian bawah dan sisi belakang yang lengket dari pelapis tersebut.
- c Angkat penutup. Masukkan tonjolan-tonjolan pelapis ke dalam printer. Pastikan tonjolan sudah masuk dengan benar sebelum Anda menempelkan pelapis pada printer.
- d Tekan pelapis untuk memastikan pelapis terpasang dengan kuat. Jangan menekan pada area LCD. Tonjolan harus berada dalam lubangnya.




CAUTION: The control panel overlay must be attached for the HP All-in-One to work!

AWAS: Pelapis panel kontrol ini harus dipasang agar HP All-in-One bisa berfungsi!

5

Connect the power cord and adapter

Pasang kabel dan adaptor listrik

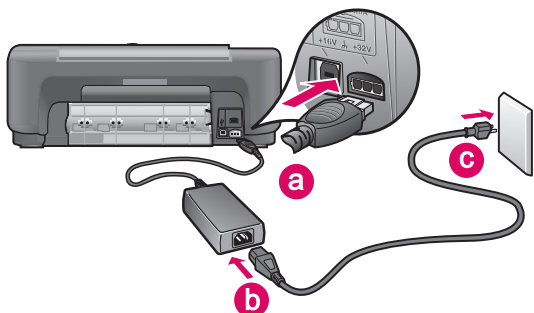

Important: Do not connect the USB cable until instructed later in this guide.

Penting: Jangan dulu menyambungkan kabel USB sampai diperintahkan dalam panduan ini.


6

Press the On button

Tekan tombol Hidup

On

Hidup

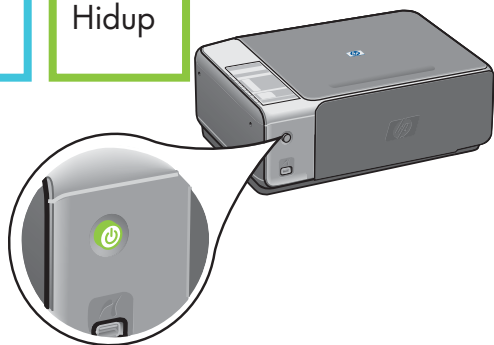


After you press the **On** button, the green light flashes, and then becomes solid. This may take up to a minute.

Setelah tombol **Hidup** ditekan, lampu hijau akan berkedip, kemudian menyala terus. Ini dapat berlangsung hingga satu menit.

7

Load plain white paper


Masukkan kertas putih biasa

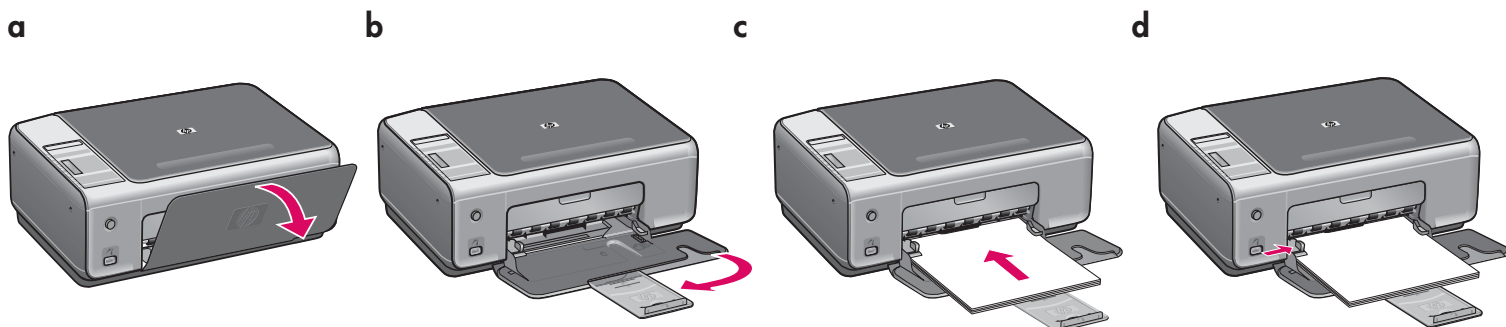

8

Open access door

Buka pintu akses

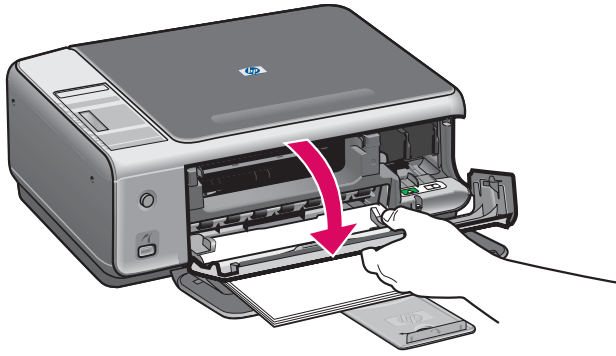


Lower the access door until it stops. Make sure the print carriage moves to the right side.

Turunkan pintu akses sampai terhenti. Pastikan kereta print cartridge bergerak ke sebelah kanan.

9

Remove tape from both cartridges

Lepaskan pita dari kedua cartridge

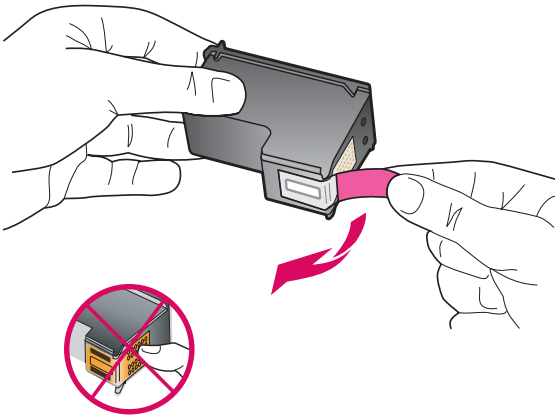

Pull the pink tab to remove the tape from **both** print cartridges.

Tarik tonjolan merah muda untuk melepaskan pita dari **kedua** print cartridge.



CAUTION: Do not touch the copper-colored contacts or retape the cartridges.

AWAS: Jangan sentuh bidang kontak berwarna tembaga dan jangan pasang kembali pita.




The device must be **On** before you can insert the print cartridges.

Printer harus dalam keadaan **Hidup** agar Anda dapat memasukkan print cartridge.

10

Insert the tri-color print cartridge

Pasang print cartridge triwarna

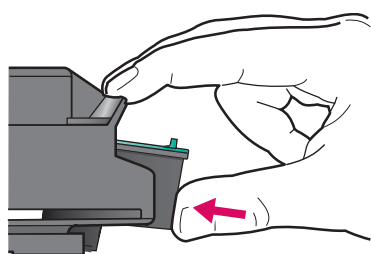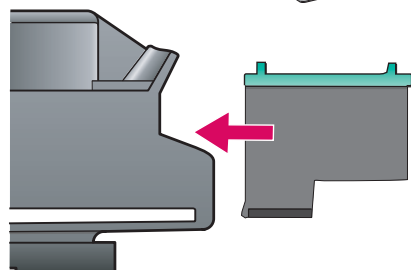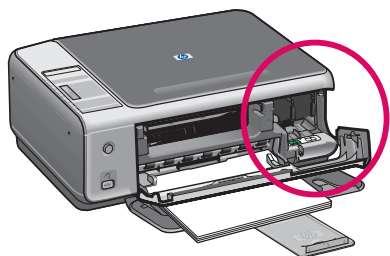


- a Hold the **tri-color** print cartridge with the blue HP logo on top.
- b Place the **tri-color** print cartridge in front of the **left** slot.
- c Push the cartridge firmly into the slot until it snaps into place.

- a Pegang print cartridge **triwarna** dengan label HP yang berwarna biru menghadap ke atas.
- b Letakkan print cartridge **triwarna** di depan slot **kiri**.
- c Tekan cartridge dengan kuat sampai terpasang baik pada tempatnya.

11

Insert the black print cartridge

Pasang print cartridge hitam

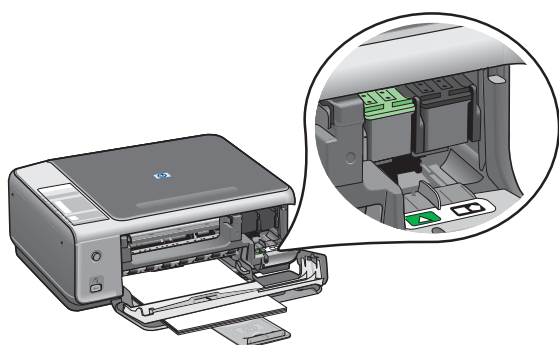


- a Hold the **black** print cartridge with the blue HP logo on top.
- b Place the **black** print cartridge in front of the **right** slot.
- c Push the cartridge firmly into the slot until it snaps into place.
- d Close the access door.

- a Pasang print cartridge **hitam** dengan label HP yang berwarna biru menghadap ke atas.
- b Letakkan print cartridge **hitam** di depan slot **kanan**.
- c Tekan cartridge dengan kuat ke dalam slot sampai terpasang baik pada tempatnya.
- d Tutup pintu akses.

12

Align the print cartridges

Lakukan penyelarasan print cartridge

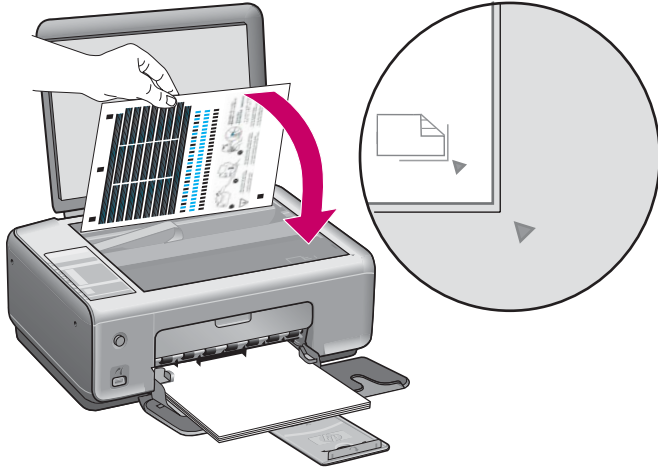


After you insert the cartridges, a print cartridge alignment page prints. (This may take a few minutes.)

- a Lift the lid. Place the top of alignment page face down in the right front corner of the glass. Close the lid.
- b Press the **Start Scan** button.

After the **On** light stops blinking, alignment is complete.

Recycle or discard the alignment page.

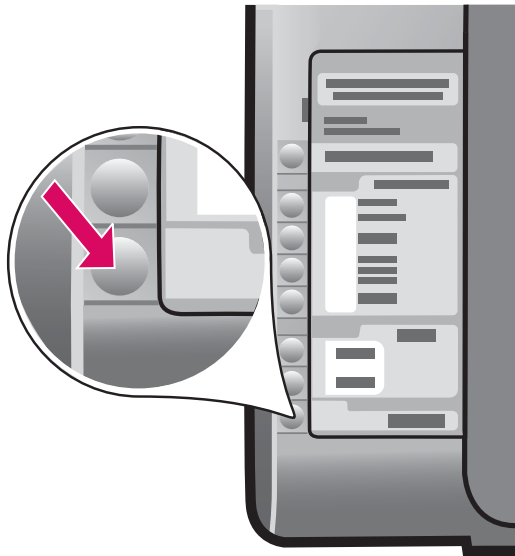

Setelah cartridge dimasukkan, akan dicetak sebuah halaman penyelarasan cartridge. (Penyelarasan ini dapat berlangsung beberapa menit.)

- a Angkat pintu akses. Tempatkan bagian atas halaman penyelarasan menghadap ke bawah di sudut kanan depan kaca. Tutup penutup.
- b Tekan tombol **Mulai Pindai**.

Setelah lampu **Hidup** berhenti berkedip, penyelarasan sudah selesai.

Daur ulang atau buanglah halaman penyelarasan.

13


Turn on your computer

Hidupkan komputer



- a Turn on your computer, login if necessary, and then wait for the desktop to appear.
- b Close any open programs.

- a Hidupkan komputer, login jika perlu, kemudian tunggu sampai muncul desktop.
- b Tutup semua program yang terbuka.

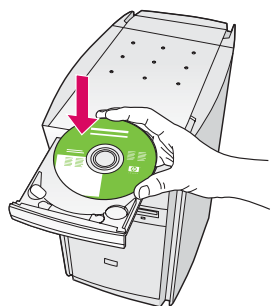**Windows Users:**

- a** Insert the HP All-in-One **Windows** CD.
- b** Follow the onscreen instructions.

Pengguna Windows:

- a** Masukkan CD HP All-in-One **Windows**.
- b** Ikuti petunjuk di layar.

If the startup screen does not appear, double-click **My Computer**, double-click the **CD-ROM** icon, and then double-click **setup.exe**.

Jika layar pembuka tidak muncul, klik dua kali **My Computer** (Komputerku), klik dua kali ikon **CD-ROM**, kemudian klik dua kali **setup.exe**.

**Macintosh Users:**

- a** Locate the HP All-in-One **Macintosh** CD.
- b** Continue to the next step.

Pengguna Macintosh:

- a** Cari CD HP All-in-One **Macintosh**.
- b** Lanjutkan ke halaman berikut.

Windows Users:



You may have to wait several minutes before you see the onscreen prompt to connect the USB cable.

Once the prompt appears, connect the USB cable to the port on the back of the HP All-in-One, and then to any USB port on your computer.

Pengguna Windows:

Anda mungkin harus menunggu beberapa menit sebelum di layar muncul perintah untuk memasang kabel USB.


Setelah perintah muncul, pasang kabel USB ke port USB di belakang HP All-in-One, kemudian pasang ujung lain dari kabel tersebut ke port USB pada komputer Anda.

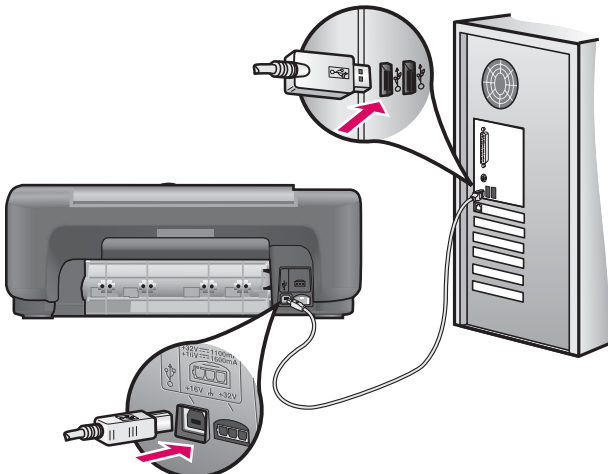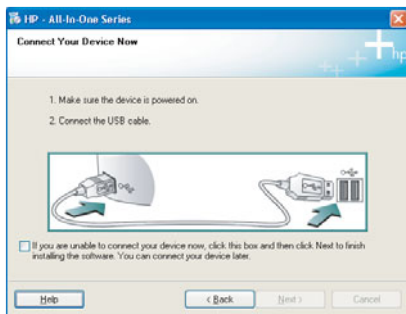**Macintosh Users:**

Connect the USB cable to the port on the back of the HP All-in-One, and then to any USB port on your computer.

Pengguna Macintosh:

Pasang kabel USB ke port USB di belakang HP All-in-One, kemudian pasang ujung lain dari kabel tersebut ke port USB pada komputer Anda.

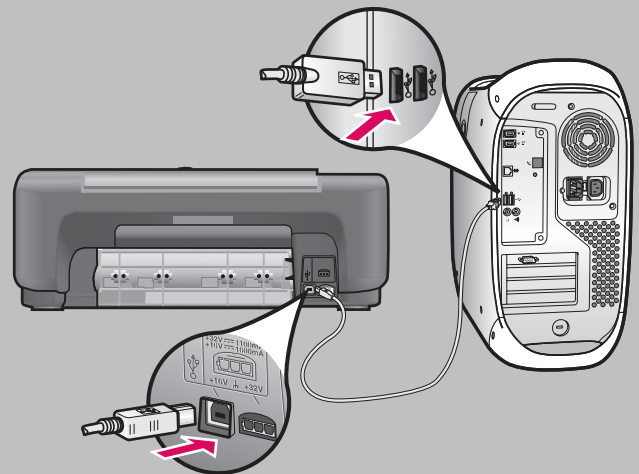


Windows Users:

Follow the onscreen instructions. Complete the **Sign up now** screen. Congratulations!

Pengguna Windows:

Ikuti petunjuk di layar. Lengkapi layar **Sign up now** (Daftarkan sekarang). Selamat!

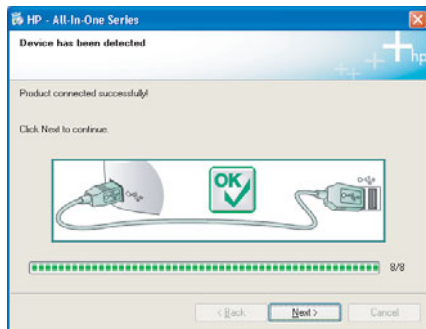

If you do not see these screens, see **Troubleshooting** in the last section.


Jika layar ini tidak muncul, lihat **Pemecahan Masalah** pada bagian terakhir.

Macintosh Users:

- a Insert the HP All-in-One **Macintosh** CD.
- b Double-click the **HP All-in-One Installer** icon.
- c Make sure you complete all screens, including the Setup Assistant. Congratulations!

Pengguna Macintosh:

- a Masukkan CD HP All-in-One **Macintosh**.
- b Klik dua kali ikon **HP All-in-One Installer**.
- c Pastikan Anda mengisi semua layar, termasuk Setup Assistant (Asisten Pemasangan). Selamat!

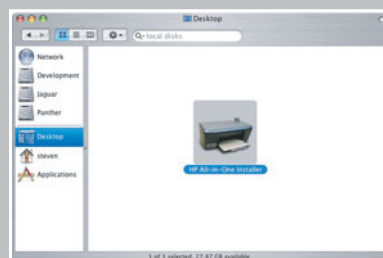

Troubleshooting Software




Problem: (Windows only) You did not see the screen telling you when to connect the USB cable.

Action: Remove, and then re-insert the HP All-in-One **Windows** CD. Refer to Step 14.



Problem: (Windows only) The **Microsoft Add Hardware** screen appears.


Action: Click **Cancel**. Unplug the USB cable, and then insert the HP All-in-One **Windows** CD. Refer to Steps 14 and 15.

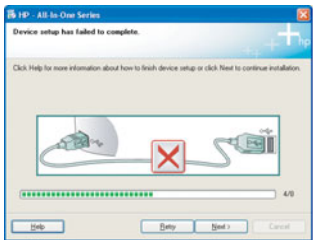

Problem: (Windows only) The **Device Setup Has Failed To Complete** screen appears.

Action: Verify that the control panel overlay is firmly attached. Unplug the device and plug it in again. Check all connections. Make sure the USB cable is plugged into the computer. Do not plug the USB cable into a keyboard or non-powered hub. Refer to Steps 3 and 15.

Pemecahan Masalah Perangkat Lunak

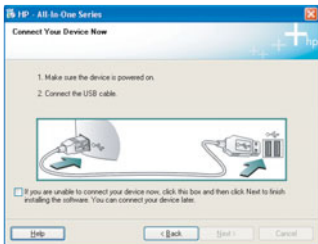


Masalah: (Hanya Windows) Perintah untuk memasang kabel USB tidak muncul ketika kabel USB dipasang.

Tindakan: Keluarkan, kemudian masukkan lagi CD HP All-in-One **Windows**. Lihat Langkah 14.



Masalah: (Hanya Windows) Muncul layar **Microsoft Add Hardware** (Penambahan Perangkat Keras Microsoft).

Tindakan: Klik **Cancel** (Batal). Lepaskan kabel USB, kemudian masukkan CD HP All-in-One **Windows**. Lihat Langkah 14 dan 15.

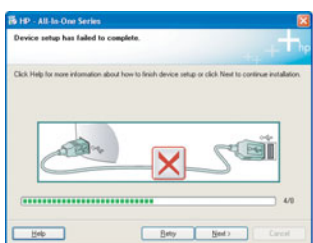


Masalah: (Hanya Windows) Muncul layar **Device Setup Has Failed To Complete** (Pemasangan Perangkat Tidak Selesai).

Tindakan: Pastikan pelapis panel kontrol sudah terpasang dengan kuat. Cabut kabel listrik, kemudian sambungkan lagi. Periksa semua sambungan. Pastikan kabel USB sudah terpasang ke komputer. Jangan pasang kabel USB ke keyboard atau ke hub yang tidak memiliki daya. Lihat Langkah 3 dan 15.

Troubleshooting - Control Panel

The first image shows how the control panel overlay looks after a successful setup. The second image shows possible problems. See below for more information.

Correct:

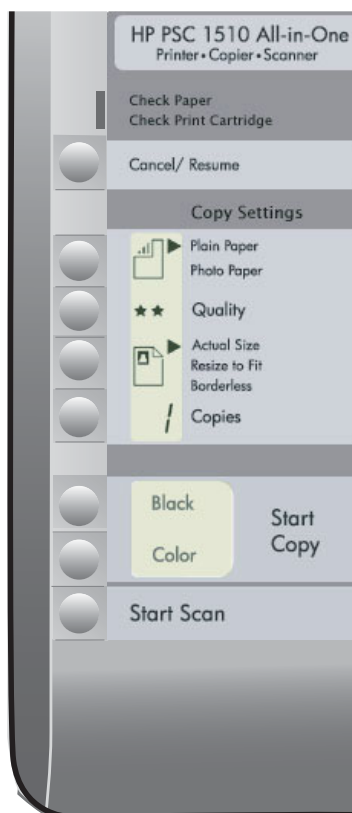


Alerts:

1
2

3

4

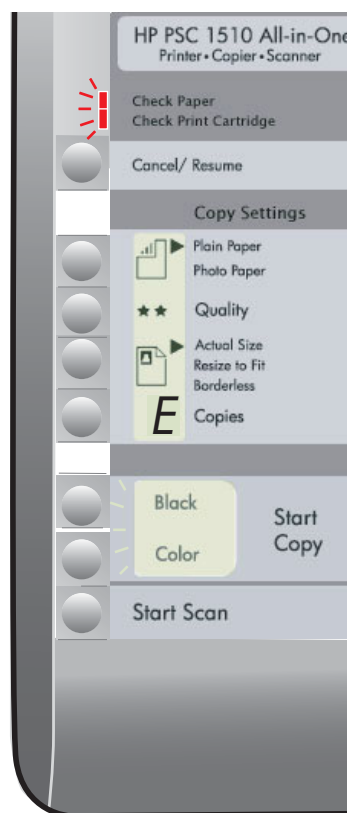

Alerts:

1 The **Check Paper** light is flashing.

2 The **Check Print Cartridge** light is flashing.

3 **E** An **E** in the Copies area.

4 The **Check Paper**, **Check Print Cartridge**, **Start Copy** areas are flashing.

Action:

Check the input tray. The paper was not loaded correctly. Reload the paper, and then press the **Cancel/Resume** button.

Make sure the tape was removed from the cartridges. Re-insert the cartridge and then, close the door. Press the **Cancel/Resume** button to continue.


Check for other lights to determine the problem. See the User Guide for more information.

The overlay is not attached correctly. Refer to step 4. After attaching, press the **Cancel/Resume** button to continue.




Gambar pertama menunjukkan bagaimana tampilan pelapis panel kontrol jika pemasangan berhasil. Gambar kedua menunjukkan kemungkinan ada masalah. Lihat di bawah ini untuk informasi lebih lanjut.

Benar:

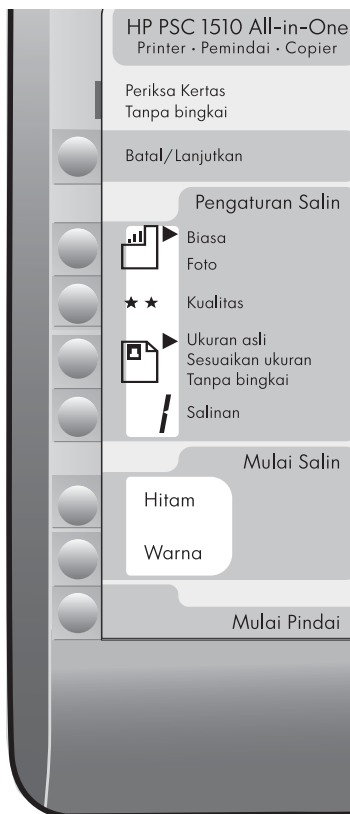

Peringatan:

1
2

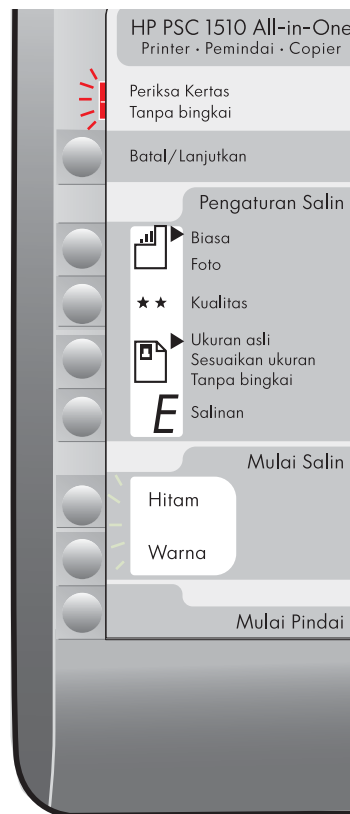

3

4

Peringatan:

1 Lampu **Periksa Kertas** berkedip.

2 Lampu **Periksa Print Cartridge** berkedip.

3 **E** Ada **E** pada area Salinan.

4 Area **Periksa Kertas**, **Periksa Print Cartridge**, **Mulai Menyalin** berkedip-kedip.

Tindakan:

Periksa baki masuk. Kertas tidak dimasukkan dengan benar. Ulangi memasukkan kertas, kemudian tekan tombol **Batal/Lanjut**.

Pastikan pita sudah dilepaskan dari cartridge. Masukkan kembali cartridge, kemudian tutup pintu. Tekan tombol **Batal/Lanjut** untuk melanjutkan.

Periksa apakah ada lampu lain yang menyala untuk menentukan masalahnya. Lihat Panduan Pengguna untuk informasi lebih jauh.

Pelapis tidak terpasang dengan benar. Lihat langkah 4. Setelah memasang, tekan tombol **Batal/Lanjut** untuk melanjutkan.

